

Gebruikshandleiding

NL

Infrarood afstandsbediening – Murao



De originele versie is de Franse versie.
De andere versies zijn vertalingen.



NI 00U08185510 A
07/2025

Bedoeld voor de professional.
Te bewaren door de gebruiker voor latere raadpleging.

INHOUD

1. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.....	4
2. Milieu.....	6
3. Overzicht afstandsbediening.....	7
4. Functies afstandsbediening.....	8
4.1. Basismodi.....	8
4.2. HEALTH AIRFLOW functie.....	9
4.3. Aanpassing luchtstroomrichting.....	10
4.4. Turbo/Quiet (silence).....	10
4.5. I FEEL-functie (kamertemperatuurregeling).....	11
4.6. Timer-functie.....	11
4.7. ECO SENSOR detectiefunctie.....	12
4.8. HEALTH-functie.....	12
4.9. Reset-functie.....	12
4.10. Self clean	13
4.11. Eco-functie (alleen voor monosplit modellen)	13
4.12. Functie Sleep (nachtmodus)	14
4.13. Functie 10°C (vorstvrij).....	15
4.14. De klok instellen.....	15
4.15. Extra functie.....	16
4.16. Lichtfunctie	16
4.17. Verschillende functies.....	16
5. Noodfunctie en testmodus	18
6. Garantie voor de gebruiker.....	19
7. Garantie voor de atlantic professional	19

1. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Lees de waarschuwingen en voorzorgsmatregelen grondig door voordat u aan de installatie begint



Lees de installatie- en gebruikshandleiding aandachtig door.



Volg de aanbevelingen in de installatie- en gebruikshandleiding op.

Wettelijke voorwaarden voor installatie en onderhoud

De installatie en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkende vakman in overeenstemming met de geldende regelgeving en regels van goed vakmanschap, namelijk, voor Frankrijk :

- Wetgeving inzake de hantering van koelmiddelen: Decreet 2007/737 en de uitvoeringsbesluiten daarvan
- Voor de inbedrijfstelling van dit toestel moet een beroep worden gedaan op een gekwalificeerde installateur die in het bezit is van een attest in overeenstemming met de artikelen R 543-75 tot 123 van het Milieuwetboek en de uitvoeringsbesluiten daarvan. Evenals elke andere handeling die wordt uitgevoerd op apparatuur waarbij koelmiddelen moeten worden gebruikt.
- NF C 15-100 en de wijzigingen daarop: Elektrische laagspanningsinstallaties - Regels.

Algemeen

- Controleer voor elke interventie dat de hoofdstroomtoevoer is uitgeschakeld en geblokkeerd.
 - Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik onder de 2000 meter.
-

Algemeen

- Installeer en bewaar het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
-
- Doorboor of verbrand het apparaat niet.
-
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden hersteld. Laat dit over aan een installateur
-
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder ervaring of kennis, als ze onder goed toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en indien alle mogelijke risico's zijn uitgesloten. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen zonder toezicht mogen geen reiniging of onderhoud uitvoeren aan het apparaat.
-
- Doe het verpakkingsmateriaal op de correcte manier weg. Verscheur de plastic verpakking en doe deze bij het afval. Zorg ervoor dat kinderen er niet mee kunnen spelen. Niet verscheurde plastic verpakkingen kunnen verstikking veroorzaken.
-
- De werking van de installatie kan niet worden gegarandeerd als niet wordt voldaan aan de maten, lengtes en diktes van de leidingen en aansluitingen op de kleppen die in deze handleiding worden genoemd.
-


Batterijen

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
-
- Probeer de batterijen niet op te laden.
-

Batterijen

- Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt , verwijder dan de batterijen om lekken te voorkomen die het apparaat zouden kunnen beschadigen.
 - Als vloeistof die uit de batterijen lekt in contact komt met de huid, ogen of mond, spoel dan onmiddellijk met veel water en raadpleeg uw arts.
 - Gebruikte batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en op de juiste manier worden gerecycled.
 - Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
-

2. MILIEU

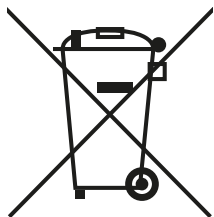



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product in geen geval als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet daarom worden ingeleverd bij een afvalinzamelingscentrum dat verantwoordelijk is voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste wijze wordt afgevoerd, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de

menselijke gezondheid voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een erkend servicecentrum of uw groothandel. Gebruikte toestellen en batterijen moeten worden verwerkt in gespecialiseerde inrichtingen voor reparatie, hergebruik of recyclage.

3. OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING

Toetsen afstandsbediening

1. Weergave signaal
2. Weergave modus
3. Schermvergrendeling
4. Bouton TURBO/QUIET
5. Toets Turbo/Quiet (stille werking)
6. Toets HEALTH (gezonde lucht)
7. Toets TEMP (temperatuur omhoog)
8. Toets FAN SPEED (ventilatorsnelheid)
9. Toets SWING (links/rechts).
10. Toets TEMP (temperatuur omlaag)
11. Toets 10°C
12. Weergave TIMER ON/OFF (Timer aan/uit)
13. Toets WIFI
14. Toets Light
15. Toets RESET
16. Toets CONFIRM/CANCEL (confirmer)
17. Toets EXTRA FUNCTION
18. Toets ECO SENSOR
19. Toets SWING (omhoog/omlaag)
20. Toets SLEEP (nachtmodus)
21. Toets ECO
22. Toets HEALTH AIRFLOW (een beetje gezonde lucht)
23. AAN/UIT-toets
24. Toets I FEEL
25. Weergave fonctions actives.
26. Weergave TIMER ON/OFF (Minuterie activée/ désactivée)
27. Actieve weergave van de luchtstroomrichting
 - Weergave deflector boven/onder
 - Weergave deflector links/rechts
28. Weergave ventilatiesnelheid
29. Temperatuurweergave

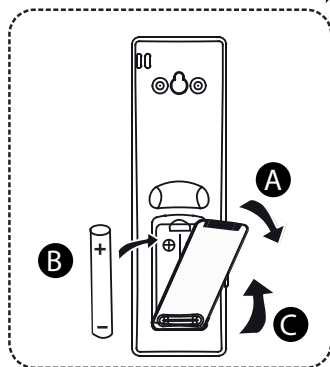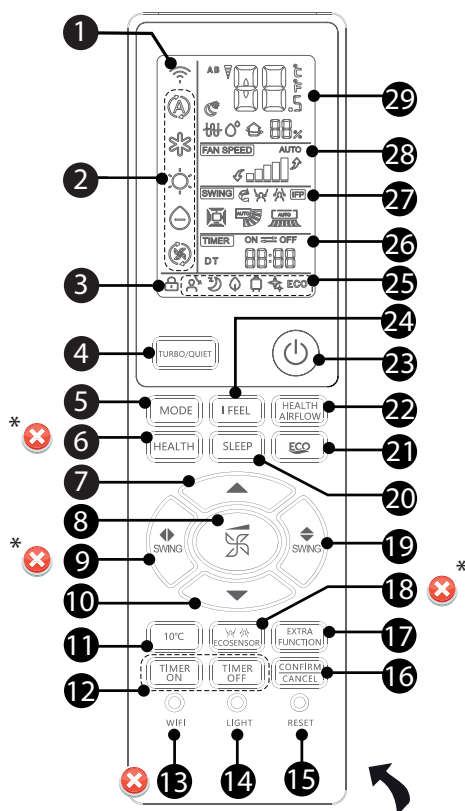

Niest beschikbaar op dit model

* Niet beschikbaar op "smart" modellen


Batterijen plaatsen

- A. Verwijder het deksel.
- B. Plaats de batterijen in de afstandsbediening en let hierbij op de polariteit.
- C. Plaats het deksel terug.

4. FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING

4.1. Basismodi

1. Druk op de  de afstandsbediening, het apparaat zal starten.
2. Selecteer een werkingsmodus met behulp van de toets MODE. Bij elke druk op deze toets, wijzigt de modus als volgt:

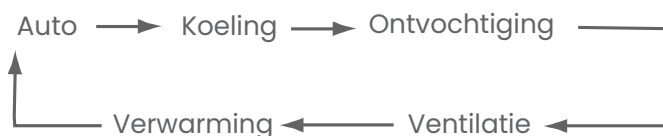

icône	Mode de fonctionnement
	AUTO : In deze modus selecteert het apparaat automatisch de werkingsmodus, ventilatorsnelheid en ingestelde temperatuur in functie van de omgevingstemperatuur.
	KOELING: In deze modus koelt het apparaat volgens de ingestelde temperatuur
	ONTVOCHTIGING: Deze modus helpt de luchtvochtigheid in de kamer te verminderen. In deze modus draait het apparaat met tussenpozen op lage ventilatorsnelheid wanneer de kamertemperatuur 2°C onder de ingestelde temperatuur daalt.
	VENTILATIE: In deze modus circuleert de lucht zonder verwarming of koeling.
	VERWARMING: In deze modus verwarmt het apparaat. Dankzij een voorverwarmingsfunctie wordt na korte tijd warme lucht uitgeblazen. Als de ventilatie is ingesteld op AUTO, past het apparaat automatisch de ventilatorsnelheid aan in functie van de kamertemperatuur.

3. Pas de temperatuur aan met de toetsen -  en + . Met elke druk op de toets verhoogt of verlaagt u de temperatuur met 1°C. Houd de toets ingedrukt om de waarde sneller te verhogen of te verlagen.
4. Selecteer de ventilatiesnelheid met de toets . Met elke druk op de toets verandert de ventilatorsnelheid als volgt:




Het apparaat draait op de weergegeven ventilatorsnelheid. Wanneer de VENTILATIE is ingesteld op AUTO, past het apparaat automatisch de ventilatorsnelheid aan in functie van de ruimtetemperatuur.

4.2. HEALTH AIRFLOW functie



Procedure

1. Druk op de luchtstroomknop om de functie te activeren en de gewenste modus te selecteren; elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verloopt de cyclus als volgt:



Bedien de lamellen niet rechtstreeks met de hand. Anders werkt het rooster niet correct.



Als het rooster niet goed werkt, gebruik dan de afstandsbediening om het 1 minuut te stoppen en dan opnieuw te starten.

De afstandsbediening onthoudt elke handeling zodat het apparaat de volgende keer dat het opnieuw wordt opgestart dezelfde status behoudt.



Aanwijzingen voor gebruik

Wanneer je de gezonde lucht functie activeert, staat de positie van het rooster vast; selecteer de juiste ventilatorrichting volgens de actuele omstandigheden.

- In het geval van **VERWARMING** kunt u het beste de modus .
- In de **KOELING**-modus is het beter om de .
- In de **KOELING- en ONTVOCHTIGING**-modus zal er water op het uitlaatrooster druppelen als het apparaat gedurende een lange periode met een hoge vochtigheidsgraad wordt gebruikt.

4.3. Aanpassing luchtstroomrichting


■ Scannen omhoog/omlaag

Telkens wanneer de toetsen SWING (links/rechts) worden ingedrukt, geeft de afstandsbediening de volgende volgorde weer :

KOELING/ONTVOCHTIGING



VERWARMING



AUTO




 Oorspronkelijke staat



- **Schakel het apparaat uit als u de klep handmatig verstelt.**
- **Het wordt aanbevolen om de horizontale klep niet gedurende lange tijd in de stand KOELING of ONTVOCHTIGING te laten staan, omdat er anders condens kan ontstaan**
- **Als u het apparaat opnieuw opstart nadat u het met de afstandsbediening hebt uitgeschakeld, onthoudt het automatisch de vorige ingestelde stand.**

■ Scannen links/rechts

Telkens wanneer u op de toets SWING links/rechts drukt, geeft de afstandsbediening de volgende reeks weer:




 Oorspronkelijke staat

4.4. Turbo/Quiet (silence)

Wanneer u snel verwarming of koeling nodig hebt, kunt u deze functie gebruiken, maar ook als u stilte wenst om uit te rusten of te lezen.

Druk op de toets , u kunt eenvoudig schakelen tussen de «TURBO»-modus en de «QUIET»-modus. Bij elke druk op deze toets, schakelt de afstandsbediening als volgt:

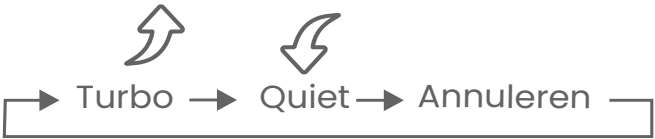

In Turbo-modus is de ventilatorsnelheid het hoogst, in stille modus is de ventilatorsnelheid erg laag.

4.5. I FEEL-functie (kamertemperatuurregeling)

In deze modus fungeert de afstandsbediening als temperatuursensor. Het apparaat past de werking aan op basis van de temperatuur die wordt gemeten op de afstandsbediening. Deze optie werkt het best als de afstandsbediening op de gebruiker gericht is.

Alleen voor de modi **KOELING**-, **VERWARMING** of **AUTO** (andere modi kunnen niet worden gebruikt).

1. Plaats de afstandsbediening binnen een aanvaardbaar bereik en druk vervolgens op de toets «i feel». De afstandsbediening geeft het volgende pictogram weer " ".
2. De afstandsbediening stuurt om de 3 minuten de temperatuur naar de elektronische kaart van de binnenunit en werkt op basis van deze gegevens.
3. Druk op de knop "i feel" om de modus te verlaten.

4.6. Timer-functie

Deze functie wordt gebruikt om een tijd in te stellen waarop het toestel moet starten of stoppen. Als het toestel draait, wordt de functie gebruikt om het toestel te programmeren om te stoppen (TIMER OFF). Anders wordt de functie gebruikt om het toestel te programmeren om te starten (TIMER ON).

TIMER AAN

- Druk op de knop TIMER ON. Het pictogram "TIMER AAN" knippert.
- Gebruik de knoppen + en - om de starttijd in te stellen
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de ingestelde tijd verhoogd of verlaagd met 1 min, meer als de knop ingedrukt wordt gehouden. De tijd kan worden ingesteld op 24 uur.
- Druk op de knop  om de instelling te bevestigen. Het pictogram "ON" stopt met knipperen.

TIMER UIT

- Druk op de knop TIMER OFF. Het pictogram "TIMER UIT" knippert.
- Gebruik de knoppen +  en -  om de automatische start- of stoptijd in te stellen. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de ingestelde tijd verhoogd of verlaagd met 1 min, of meer als de knop ingedrukt wordt gehouden. De tijd kan worden ingesteld op 24 uur.
- Druk op de knop  om de instelling te bevestigen. Het pictogram "OFF" stopt met knipperen.

De timerfunctie annuleren

Druk op de  om de TIMER-functie te annuleren. Na het vervangen van de batterijen of na een stroomonderbreking moet de tijdsinstelling opnieuw worden ingesteld.

4.7. ECO SENSOR detectiefunctie

Druk op de knop van de . Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de cyclus als volgt:



■ **Functie volgen** :

- Als er 1 persoon in de kamer is, volgt de luchtstroom de persoon.
- Als er 2 personen in de kamer zijn, veegt de luchtstroom.

■ **Functie Vermijden** :

- Als er 1 persoon in de kamer is, ontwijkt de luchtstroom de persoon.
- Als er 2 mensen in de kamer zijn, veegt de luchtstroom ze weg.

■ **Als er niemand wordt gevonden (na 20 minuten) :**

De sensor kan automatisch de aanwezigheid van een mens herkennen om de gebruikerservaring te verbeteren. Het apparaat schakelt na 20 minuten over naar de ECO-modus als er niemand in de kamer is.

4.8. HEALTH-functie

Deze functie zuivert de lucht met behulp van een ionisatieproces om micro-organismen in de lucht te vernietigen die een schadelijk effect op de gezondheid kunnen hebben.



- Deactiveer de functie en schakel de binnenunit uit voordat u het luchtinlaatrooster opent.
- Deze functie werkt alleen als de binnenventilator draait, anders wordt het -pictogram weergegeven, maar werkt het niet.

1. Druk op de toets  om de functie te activeren.

2. Het pictogram  verschijnt op de afstandsbediening.

4.9. Reset-functie

Als je op de  nop drukt, keert de afstandsbediening terug naar de fabrieksinstellingen.

4.10. Self clean

Deze functie reinigt de verdamper.



- Deze functie is niet geldig in de modus TIMER/NACHT.
- Na het starten van deze modus kan het luchtvolume koud zijn, afnemen of zelfs helemaal geen luchtstroom hebben.
- Het is normaal dat het apparaat uitzetgeluiden maakt in de modus "VERWARMEN" en krimp geluiden in de modus "KOELEN".
- Als de omgevingstemperatuur buiten lager is dan 0C°, kan de foutcode "F25" verschijnen tijdens de zelfreiniging. Dit is een normale bescherming, schakel het apparaat uit en start het na 10 seconden opnieuw.
- De beste omstandigheden om deze modus te gebruiken: de temperatuur is tussen 20C°~27C° met een luchtvochtigheid tussen 35% ~60% in de kamer en buiten de kamer. In koude periodes is de temperatuur tussen 25C°~38C° in de kamer en buiten de kamer.
- Het is moeilijk voor de verdamper om te bevriezen als de lucht droog of erg vochtig is.

Druk op de knop  om deze functie te openen

Het pictogram "CL" wordt weergegeven op het paneel van de binnenunit en ook op de afstandsbediening. De maximale werkingsduur is ongeveer 21 min. (De tijdsduur dat "CL" wordt weergegeven kan verschillen op de afstandsbediening en op het paneel).

De maximale duur van de werkingstijd is 21 min. Deze functie wordt automatisch afgesloten met 2 pieptonen, waarna het apparaat terugkeert naar de oorspronkelijke staat.

Druk op de knop  om het proces af te sluiten of schakel over naar een andere modus om het proces af te sluiten.

4.11. Eco-functie (alleen voor monosplit modellen)

De Eco-functie is een energiebesparende functie.

Deze functie kan worden geactiveerd door te drukken op de toets  op de afstandsbediening :

L1 → L2 → L3 → Uit

Bij elke druk op de ECO-toets, wordt L1/L2/L3 gedurende 5 seconden weergegeven op het scherm van de afstandsbediening en het paneel van de binnenunit en keert vervolgens terug naar het vorige display.

Het maximale energiebesparingspercentage is 52%.



- **De ventilatorsnelheid van het apparaat wordt aangepast volgens de energiebesparingslogica nadat de ECO-functie is geactiveerd.**
- **Het energiebesparende effect wordt verminderd wanneer de omgevingstemperatuur buiten te laag of te hoog is.**

4.12. Functie Sleep (nachtmodus)



- Deze functie is ingesteld op 8H en de duur kan niet worden aangepast.
- Zodra de timer is ingesteld, kan de functie niet meer worden geconfigureerd.
- Door de timer opnieuw in te stellen, wordt de slaapfunctie geannuleerd en wordt de functie **TIMER AAN** geactiveerd.
- De modus **AUTO** is compatibel met de modi **COOLING**, **HEATING** en **DEHUMIDIFYING**.

Druk op de toets , om de. Druk nogmaals op de toets  om uit te schakelen.

■ Automodus


Het apparaat draait in nachtmodus en past zich automatisch aan de geselecteerde werkingsmodus aan.

■ Koelmodus en ontvochtigingsmodus

1 uur na het starten van de nachtmodus (SLEEP) zal de temperatuur 1°C hoger zijn dan de ingestelde temperatuur.

Na nog 1 uur stijgt de temperatuur met nog eens 1°C. Het apparaat zal nog 6 uur draaien en dan stoppen met werken.

De temperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur zodat de temperatuur van de kamer niet te laag is tijdens het slapen.

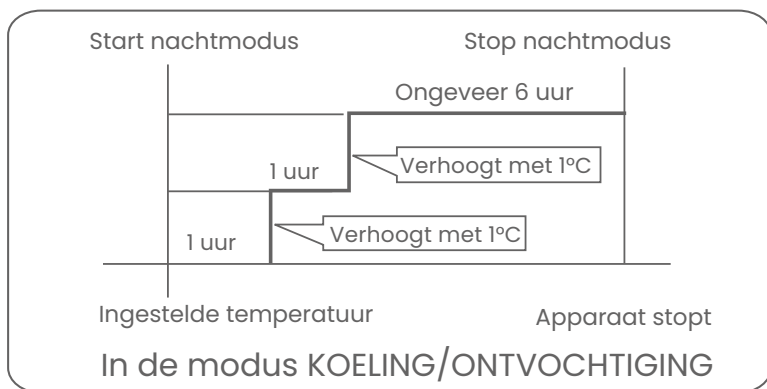


■ Verwarmingsmodus

1 uur na het starten van de nachtmodus (SLEEP) zal de temperatuur 2°C lager zijn dan de ingestelde temperatuur.

Na nog 1 uur daalt de temperatuur met nog eens 2°C. Na nog eens 3 uur zal de temperatuur met nog eens 1°C dalen. Het apparaat zal nog 3 uur draaien en dan

stoppen met werken.

De temperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur, waardoor de kamertemperatuur niet te hoog is tijdens het slapen.

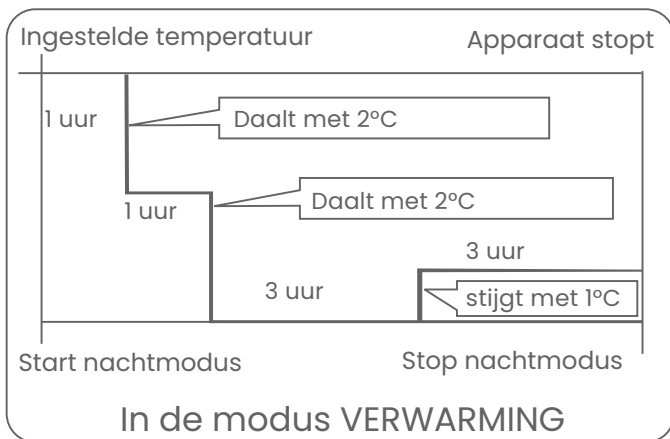

Herstelfunctie bij stroomuitval :

Als de unit voor het eerst wordt opgestart, begint de compressor 3 minuten nadat de unit is ingeschakeld te draaien.

Na een stroomonderbreking werkt de unit automatisch en begint de compressor te draaien 3 minuten nadat de stroom is hersteld.

Voor herstel in het geval van een stroomstoring :

Druk 10 keer binnen 5 seconden op de knop  :

- 4 pieptonen geven aan dat de functie geactiveerd is.
- 2 pieptonen geven aan dat de functie gedeactiveerd is.

4.13. Functie 10°C (vorstvrij)

Deze functie houdt de kamer op een minimumtemperatuur van 10°C wanneer je voor langere periodes afwezig bent in de winter. Dit is de vorstbeveiligingsmodus.

Druk op de toets  om de functie te activeren of deactiveren.

4.14. De klok instellen


1. Druk op de knop .
2. Stel de tijd in met de knoppen -  en + . Bij elke druk op de knop wordt de tijd met **1 min.** verhoogd of verlaagd. Druk continu om de waarde sneller te verhogen of verlagen.
3. Druk op de knop  om het tijdschema te bevestigen.

4.15. Extra functie

Deze functie geeft toegang tot andere instelopties voor de binnenunit.

Optie	Aanwijzing
A/B-codes	Weergave °F/°C Maakt het mogelijk om 2 binnenunits te definiëren als A of B units, zodat elke unit kan worden
Weergave °F/°C	Wordt gebruikt om verschillende temperatureenheden weer te geven
Self clean	Hiermee kunnen verschillende eenheden van tOm de verdamper te reinigen.

- Druk op de  knop om de verschillende opties te openen. Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de cyclus als volgt :



- Selecteer de gewenste optie en druk vervolgens op de toets  .

4.16. Lichtfunctie

- Druk op de  om de weergave te activeren/deactiveren.
- Om alleen de ingestelde temperatuur weer te geven, drukt u 10 keer gedurende 5 seconden op de  . De binnenunit laat 3 pieptonen horen om de functie te bevestigen.
- Om terug te keren naar de weergave van de kamertemperatuur, drukt u 10 keer gedurende 5 seconden op de  . De binnenunit geeft standaard de kamertemperatuur weer. De geprogrammeerde temperatuur wordt slechts enkele seconden weergegeven nadat deze met de afstandsbediening is ingesteld.

4.17. Verschillende functies



Alleen heet

Met deze functie kan alleen in de warme modus worden gewerkt.

Modusinstelling :

Schakel de afstandsbediening uit en druk vervolgens minstens 10 seconden

op de toets  totdat het verwarmingspictogram op het display van de afstandsbediening knippert, waarna de functies Airconditioning, Ontvochtigen en AUTO worden uitgeschakeld.

Modus deactiveren :

Schakel de afstandsbediening uit en druk vervolgens minstens 10 seconden op de

knop  totdat het pictogram Airconditioning knippert. De afstandsbediening keert dan terug naar de normale werking.

Temperatuurlimiet

Deze functie wordt gebruikt om minimum- en maximumlimieten voor de insteltemperatuur te definiëren.

Minimaal instelpunt :

1. Schakel de afstandsbediening uit.
2. Houd de  knop minstens 10 seconden ingedrukt.
3. Laat de knop los totdat het cijfer 16 (knipperend) verschijnt in de rechterbovenhoek van het display.
4. Verhoog tot de ideale instelwaarde.
5. Druk op de  toets om te bevestigen.
6. Het scherm wordt binnen 5 seconden automatisch uitgeschakeld.

Maximaal instelpunt :

1. Schakel de afstandsbediening uit.
2. Houd de  knop minstens 10 seconden ingedrukt.
3. Laat de knop los totdat het cijfer 30 (knipperend) verschijnt in de rechterbovenhoek van het display.
4. Verhoog tot de ideale instelwaarde.
5. Druk op de  toets om te bevestigen.
6. Het scherm wordt binnen 5 seconden automatisch uitgeschakeld.


5. NOODFUNCTIE EN TESTMODUS

Noodwerking

Deze functie wordt alleen gebruikt als de afstandsbediening defect of verloren is. In de noodfunctie kan de airconditioner een tijdje automatisch draaien.

Wanneer de noodbedieningsschakelaar wordt ingedrukt, hoort u een «Piep», wat betekent dat de werking is gestart.

Wanneer de aan/uit-schakelaar voor het eerst wordt ingeschakeld en de noodbediening wordt gestart, werkt het apparaat automatisch in de volgende modi:

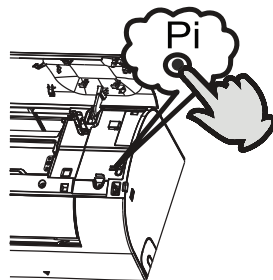

Ruimte-temperatuur	Ingestelde temperatuur	Timer-modus	Ventilator-snelheid	Werkingsmodus
> 24C°	24°C	neen	AUTO	KOELING
< 24C°	24°C	neen	AUTO	VERWARMING


Het is onmogelijk om de ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid te wijzigen, noch is het mogelijk om in de modus «timer» of «ontvochtiging» te werken.

Functietest

De testschakelaar is dezelfde als de noodschakelaar. Deze is bedoeld voor de testmodus wanneer de temperatuur van de kamer <16°C is, en mag niet worden gebruikt tijdens de normale werkingsmodus.

Houd de schakelaar langer dan 5 seconden ingedrukt.

Nadat u 2 keer «Piep» hebt gehoord, laat u de schakelaar los: het apparaat begint de koelfunctie met «hoge» luchtstroomsnelheid.

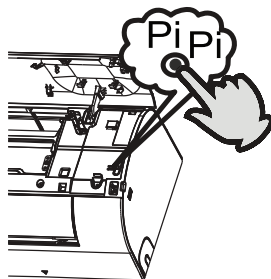

6. GARANTIE VOOR DE GEBRUIKER

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen genieten de gebruikers in ieder geval van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijke conformiteitsgarantie voor consumptiegoederen die verschuldigd is door de laatste verkoper (artikelen L217-1 e.v. van het Wetboek van Consumentenrecht).

7. GARANTIE VOOR DE ATLANTIC PROFESSIONAL

Onze apparaten zijn verzekerd tegen fabricagefouten onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden.

De garantie omvat de vervanging of levering van onderdelen die na een deskundige beoordeling door onze klantenservice defect zijn bevonden, exclusief eventuele extra kosten zoals arbeid, reiskosten, gebruiks- of bedrijfsverlies of enige vergoeding voor schade.

De geldigheid van de garantie is in het bijzonder afhankelijk van de installatie en inbedrijfstelling van het apparaat door een erkende of gekwalificeerde professionele installateur, evenals van het uitvoeren van jaarlijks onderhoud in overeenstemming met de instructies die in onze handleidingen zijn gespecificeerd.

De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuiste installatie, gebrek aan onderhoud of oneigenlijk gebruik, inclusief (maar niet beperkt tot):

- Schade aan behuizing,
- Niet-conforme voedingsspanning,
- Verkeerde elektrische aansluiting,
- Verstopping filters, uitblaasopeningen of luchtinlaten.
- Onjuiste locaties,

Retour onder garantie:

Retourzendingen van producten onder garantie, worden alleen geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van ATLANTIC en na verlening van een retournummer.

Onderdelen die als defect worden beschouwd, worden systematisch franco teruggestuurd voor inspectie, naar het expertisecentrum Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air naar het adres dat vermeld staat op de toestemming die door onze klantenservice werd verstrekt. Als na expertise blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een defect, zal er overgegaan worden tot creditering of omwisseling.

Producten van Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air mogen alleen worden hersteld door professionals.

atlantic

CONTACT NA VERKOOP :

[HTTPS://WWW.ATLANTIC-PROS.FR/SAV](https://www.atlantic-pros.fr/sav)

Datum inbedrijfstelling :

Contactgegevens van de installateur
of de klantendienst.