

Configureren van de registers (voorbeeld met een Shogun Navizone 4 zones)

Als Shogun Navizone plenum alleen (zonder Zone Plus)

§ 18 *

Wijzig de fabrieksconfiguratie van de registers niet. Er is geen wijziging nodig.

Als er één Zone Plus Navizone is

§ 20 *

Shogun Navizone plenum : dipswitch 4 op register 4 uitschakelen.

AAN
1 2 3 4
UIT

AAN
1 2 3 4
UIT

Standaard

Zone Plus : zet dipswitch 4 aan op register 6.

AAN
1 2 3 4
UIT

AAN
1 2 3 4
UIT

Standaard

Register 1 Register 2 Register 3 Register 4

Register 5 Register 6

Zone Plus Navizone

Als er twee Zone Plus Navizones zijn

§ 20 *

Shogun Navizone plenum : dipswitch 4 op register 4 uitschakelen.

AAN
1 2 3 4
UIT

AAN
1 2 3 4
UIT

Standaard

Zone Plus Navizone 1 : fabrieksinstellingen (Niet wijzigen)

Zone Plus Navizone 2 : zet dipswitch 4 aan op register 8.

AAN
1 2 3 4
UIT

AAN
1 2 3 4
UIT

Standaard

Zone Plus Navizone 2 : zet de rotary switch van register 7 op D.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Standaard

Zone Plus Navizone 2 : zet de rotary switch van register 8 op E.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Standaard

Register 1 Register 2 Register 3 Register 4

Register 5 Register 6


Zone Plus Navizone 1

Register 7 Register 8

Zone Plus Navizone 2

atlantic

Bedrading instructies Shogun Navizone oplossing

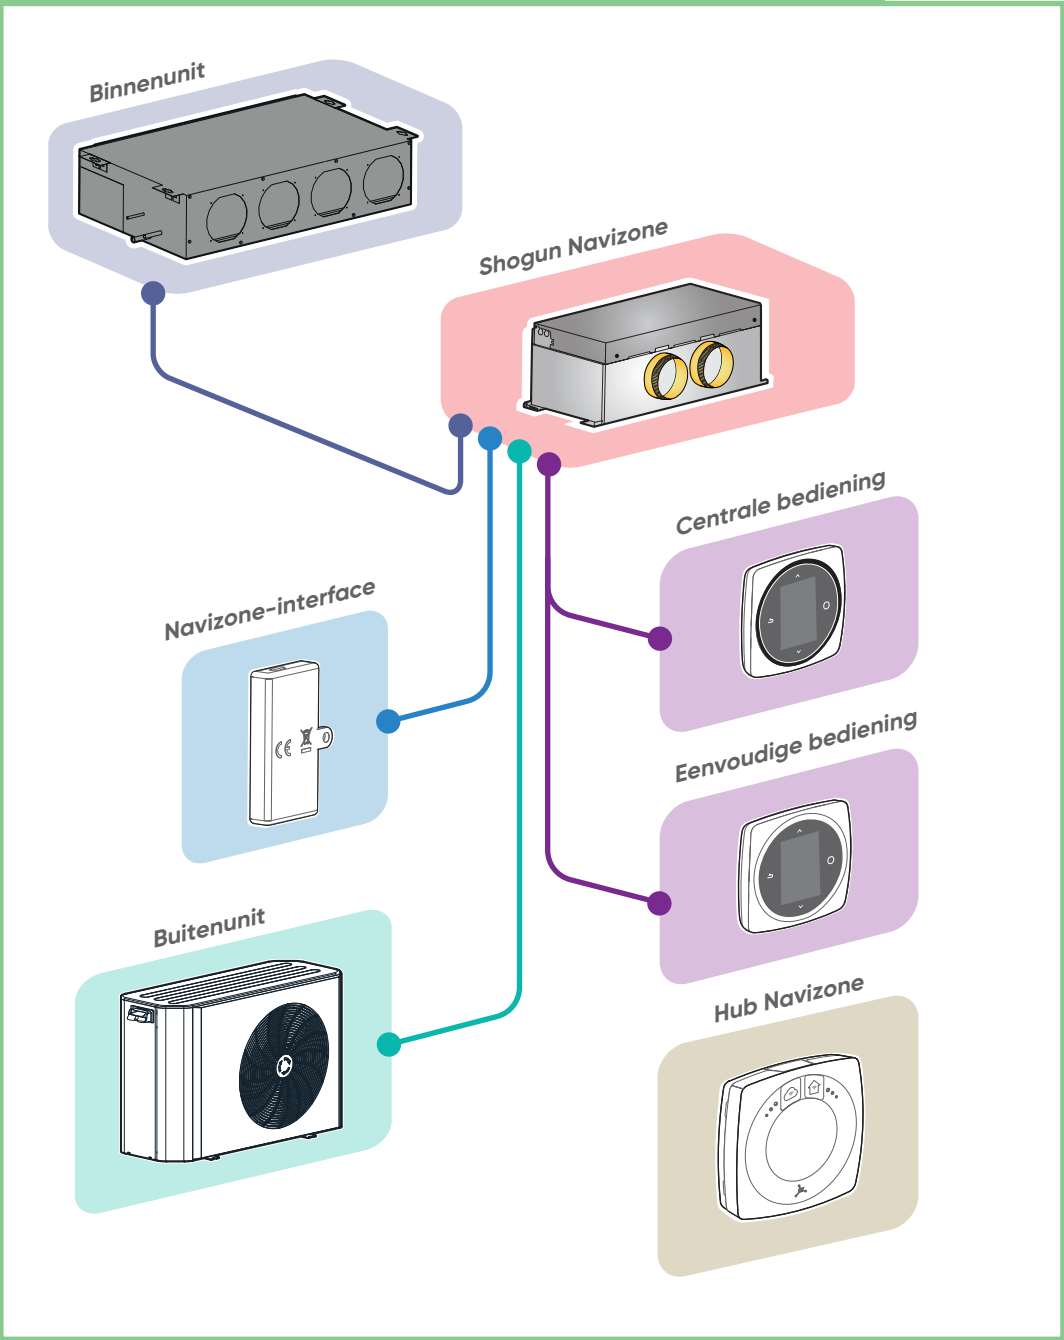

NI 00U08156020 A
05/2025



Alleen voor professioneel gebruik.
Te bewaren door gebruiker.

De originele versie is Frans.
Andere versies zijn vertalingen.




Binnenunit

§ 13 en 14 *

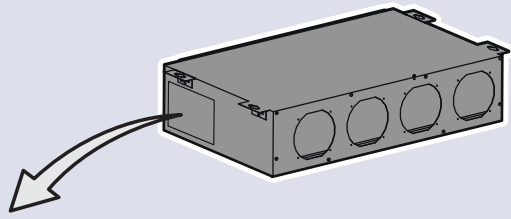


Naar connector CN65

Model KHTAP

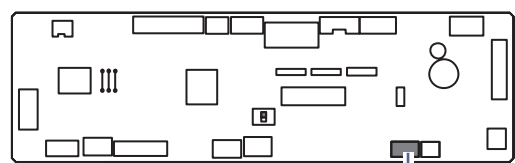


CN65

Model KMLA/B

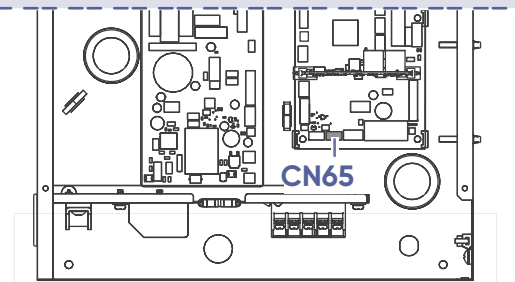


CN65

Model KLLAP

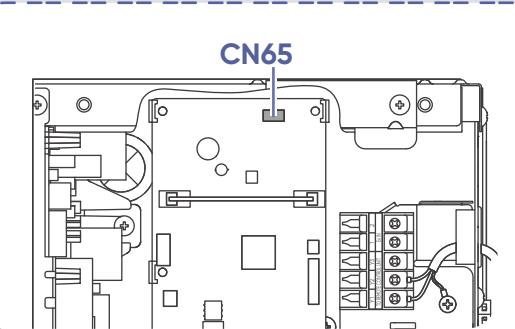

CN65

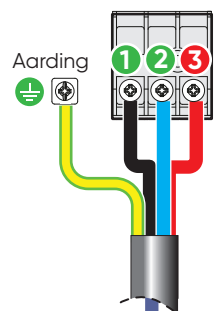


Verbindingskabel
4G x 1,5 mm²
(niet meegeleverd)

Shogun Navizone

Voorbedraad
naar
UARTpoort


CN65
kabel

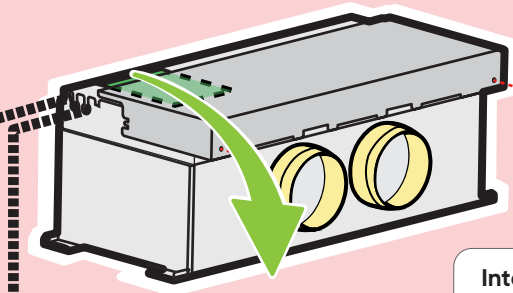


Interface
kabel

Voorbedraad
naar RJ45-poort

Klemmenblok x1

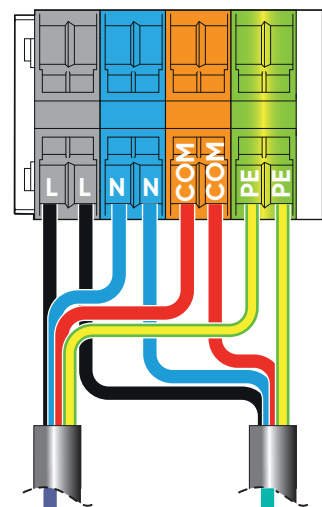

Klemmenblok X2

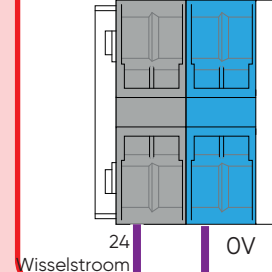

Verbindingskabel

Web-interface

§ 22 *

A

Maak verbinding met het
Navizone Hub Wi-Fi netwerk


Identificatie (SSID) en
wachtwoord (Key)

B

Scan deze QR-code om
toegang te krijgen tot de
Portaal voor inbedrijfstel-
ling
<http://192.168.4.1>

Navizone Hub

§ 17 *

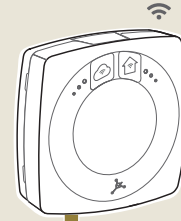


Stroomkabel

Stijf van 0,5 tot 1,5 mm² of flexibel
van 0,5 tot 0,75 mm²
met harde eindkappen (niet
inbegrepen).

Naar 2A bipolaire
stroomonderbreker
(niet inbegrepen)

Interface Navizone

§ 15 *

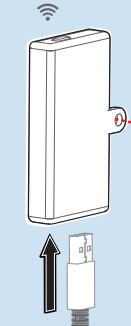

- Navizone-interface te bevestigen op zolder of verlaagd plafond.
- Bevestig het niet aan een metalen steun.
- Bevorder de toegankelijkheid ervan.
- Deze USB-connector is alleen bedoeld voor aansluiting op de Navizone-interface.

Bedrade afstandsbedieningen

§ 16 *



Bedrade centrale bediening

OV

24 Wisselstroom



Bedrade eenvoudige bediening

24 Wisselstroom



Bedrade eenvoudige bediening

24 Wisselstroom


OV

Aftakdoos
(niet meegeleverd)

Stijf van 0,5 tot 1,5 mm² of flexibel
van 0,5 tot 0,75 mm² met harde
eindkappen (niet inbegrepen).

Buitenunit

§ 12 *

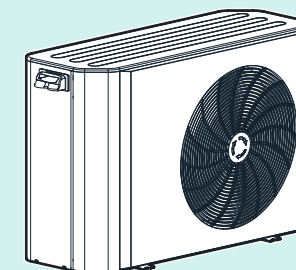

4G x 1,5 mm²
(niet meegeleverd)

Aansluitblok afhankelijk van het model van de buitenunit

Voeden :
3-fasig of enkelfasig

1

2

3

Verbindingskabel

4G x 1,5 mm²
(niet meegeleverd)

Stroomkabel

Naar
meterkast