


GEBRUIKERSHANDLEIDING

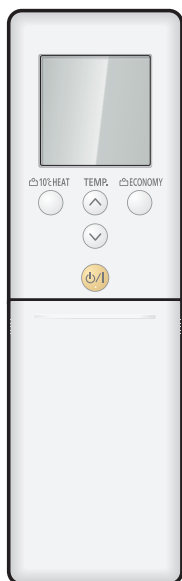

GEBRUIKERSHANDLEIDING
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING (voor airconditioner)
Lees vóór gebruik van dit product deze instructies goed door en
bewaar deze handleiding zodat u deze later ook kunt raadplegen.

Nederlands

MODEL:

* Schrijf de modelnaam op.

Inhoud

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN.....	1
2. VOORBEREIDING	2
3. NAAM VAN DE ONDERDELEN	3
3.1. Batterijen plaatsen.....	4
4. EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN.....	5
5. INSTELLINGEN VAN DE LUCHTSTROOM.....	5
5.1. Instelling ventilatorsnelheid	5
5.2. Instelling van de richting van de luchtstroom.....	5
6. BEDIENINGSHANDELINGEN VOOR DE TIMER	5
6.1. ON-timer of OFF-timer.....	5
6.2. Programmatimer.....	5
6.3. Slaap-timer	6
7. BEDIENINGSFUNCTIES VOOR ENERGIEBESPARING	6
7.1. Zuinige stand.....	6
7.2. Regeling van de ventilator voor energiebesparing.....	6
8. OVERIGE BEDIENINGSHANDELINGEN.....	6
8.1. 10 °C Verwarmen	6
9. INSTELLINGEN TIJDENS DE INSTALLATIE ...	6
9.1. Eigen code-instelling van de Afstandsbediening.....	6
10. INSTELLING VAN FUNCTIES (Alleen voor bevoegd servicepersoneel)	7

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees, voordat u dit product gebruikt, dit hoofdstuk aandachtig door, en zorg ervoor dat u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt, zodat persoonlijk letsel en materiële schade worden voorkomen.

Onjuiste bediening door het niet volgen van de instructies kan letsel of schade veroorzaken, de ernst daarvan is als volgt gedefinieerd:



WAARSCHUWING

Dit teken waarschuwt voor dodelijk of ernstig letsel.



OPGELET

Dit teken waarschuwt voor letsel of materiële schade.



Dit teken geeft een handeling aan die is VERBODEN.



Dit teken geeft een handeling aan die VERPLICHT is.



WAARSCHUWING



- Dit product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan voor uitvoeren. Raadpleeg altijd geautoriseerd personeel voor reparatie van dit product. Onjuiste behandeling zal leiden tot elektrische schok of brand.
- In het geval van een storing, zoals brandgeur, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner en deze van de voeding ontkoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen. vervolgens contact op nemen met geautoriseerd personeel.
- Schakel, in het geval van onweer of een eerder teken van blikseminslag, de airconditioner uit via de afstandsbediening en raak het product of de stroomvoorziening niet aan zodat gevaarlijke situaties door statische elektriciteit worden voorkomen.
- Het is niet de bedoeling dat dit product wordt gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van dit product door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet gaan spelen met dit product.
- Gooi het verpakkingsmateriaal veilig weg. Scheur en gooi de plastic zakken weg, zodat kinderen daarmee niet kunnen spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar als kinderen met de originele plastic zakken spelen.



- Gebruik geen brandbare gasen in de buurt van dit product.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.



OPGELET



- Zorg ervoor dat elektrisch apparaat op een afstand van ten minste 1 m van dit product staat.
 - Na een lange periode van gebruik moet u erop letten dat de afstandsbediening nog stevig is bevestigd, zodat u zeker weet dat dit product niet kan vallen.
-  • Installeer de afstandsbediening niet bij een open haard of bij een verwarmingsapparaat.
- Stel dit product niet direct bloot aan water.
- Bedien de knoppen niet met scherpe voorwerpen.

2. VOORBEREIDING



WAARSCHUWING



- Zorg ervoor dat baby's en jonge kinderen niet per ongeluk de batterijen kunnen inslikken.




OPGELET



- Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, moet onmiddellijk spoelen met water en uw arts raadplegen.
 - Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en afgevoerd volgens de plaatselijke wetten en regelgeving van uw regio.
-  • Probeer niet droge batterijen op te laden.
-  • Gebruik geen droge batterijen die zijn opgeladen.

Controleer dat de volgende accessoires zijn meegeleverd.




Afstandsbediening



Houder afstandsbediening



Zelftappende schroeven



Batterijen



OPGELET




- Installeer de houder van de afstandsbediening niet:
 - Op plaatsen die bereikbaar zijn voor direct zonlicht
 - Op posities die worden verwarmd door een fornuis of verwarmingstoestellen

Installatie houder afstandsbediening

1

Schroeven




2

Inbrengen



3

Omhoog
schuiven



3. NAAM VAN DE ONDERDELEN

* : De instelling moet worden gedaan wanneer het instellingsscherm wordt getoond voor elke functie.

! : De knop is alleen regelbaar wanneer de airconditioner aanstaat.

Signaalzender

Richt juist op de signaalontvanger van de binneneenheid.

- Werkgebied is ongeveer 7 m.
- [▲] verschijnt wanneer het signaal wordt verzonden.
- De binneneenheid zal een akoestisch signaal laten klinken wanneer het signaal goed wordt ontvangen. Als er geen signaal klinkt, moet u de knop nogmaals indrukken.

Display afstandsbediening

In deze paragraaf worden alle mogelijke beschrijvingen voor controlelampjes weergegeven. In de huidige bediening wordt het display gekoppeld met de toetsbediening, en toont alleen de noodzakelijke controlelampjes voor elke instelling.

Voor eenvoudige bedieningshandelingen Raadpleeg pagina 5.



Start of stopt de werking van de airconditioner.

MODE

Wijzigt de bedrijfsstand.

*!

TEMP.



Past de insteltemperatuur aan.

*!

Voor de functie 10 °C Verwarming ... Raadpleeg pagina 6.



Activeert de 10 °C Verwarming bediening.

Druk niet op deze knop bij normaal gebruik.

Hiermee wordt het proefdraaien gestart (uitsluitend te gebruiken door bevoegd servicepersoneel).

OPMERKINGEN: Als het proefdraaien onbedoeld wordt gestart, kunt u het proefdraaien afsluiten door op te drukken.



OPGELET




• Om storingen of beschadigingen aan van de afstandsbediening te voorkomen moet u het volgende doen:

- Plaats de afstandsbediening op een plek waar zij niet zal worden blootgesteld aan direct zonlicht of overmatige hitte.
- Verwijder de batterijen als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
- Obstakels zoals een gordijn of een muur tussen afstandsbediening en de binneneenheid kunnen de juiste signaaloverdracht beïnvloeden.



• Stel de afstandsbediening niet bloot aan sterke schokken.

• Giet geen water op de afstandsbediening.

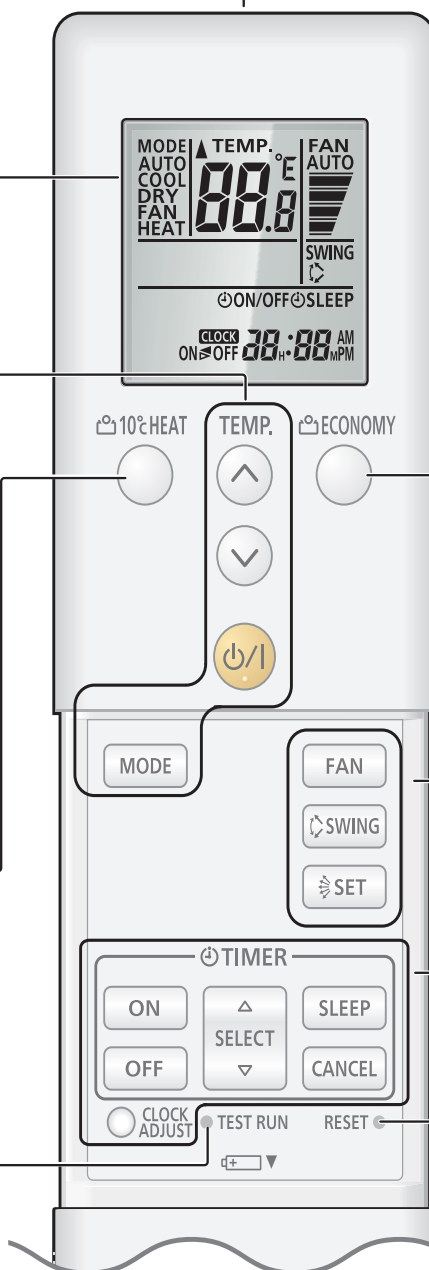

Voor Zuinige werking ...Raadpleeg pagina 6.

 **ECONOMY** Deactiveert en deactiveert de stand
Energiebesparing.

Voor instellingen van de luchtstroom Raadpleeg pagina 5.

FAN Regelt de ventilatorsnelheid. * I

SWING Stelt de functie Automatisch Zwenken in. * I

SET Past de luchtstroom in verticale
richting aan. I

Voor werking van de timer ...Raadpleeg pagina 5.

ON Stelt de On-timer in. *

OFF Stelt de Off-timer in. *

SLEEP Stelt de Slaap-timer in.

CANCEL Schakelt de instelling van de timer uit.

SELECT Past de waarde van de timer- of
klokinstellingen aan.

CLOCK ADJUST Start de klokinstelling.

* Stelt u zowel de On-timer als de Off-timer in, dan
werken zij in volgorde van ingestelde tijd.


Na het plaatsen van de batterijen

RESET Druk op deze knop zoals weergegeven in de
afbeelding. Gebruik de punt van een balpen
of een ander klein voorwerp.



3.1. Batterijen plaatsen

Batterijtype: R03/LR03/AAA x 2

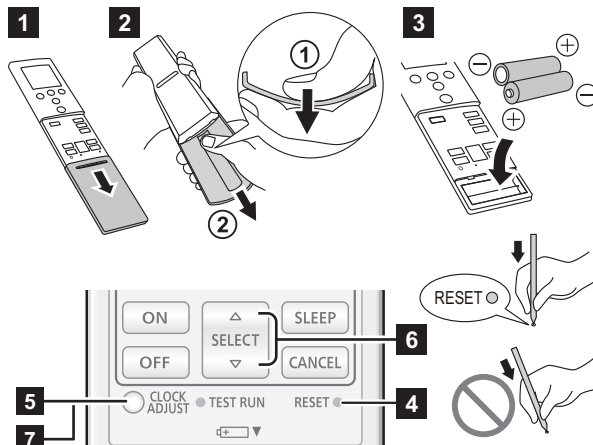

1 Trek het deksel in de richting van de pijl en open het
totsdat het vastzit.

2 Verwijder het deksel.

① Draai de afstandsbediening om en druk op de
achterkant van het deksel en verwijder de klauwen
door het deksel te buigen.

② Trek in de richting van de pijl terwijl u het deksel buigt.

3 Plaats batterijen zoals weergegeven in de afbeelding
hierboven.

4 Druk op **RESET** zoals wordt getoond in de bovenstaande
afbeelding.
Gebruik de punt van een balpen of een ander klein
voorwerp.

5 Druk **CLOCK ADJUST** om de klokinstelling te starten.

6 Druk **SELECT** ($\Delta \nabla$) om de klok in te stellen.
Druk op de knoppen om de klok met een minuut te
wijzigen.
Houd de knoppen ingedrukt om de klok met 10 minuten
te wijzigen.

* Om de tijdsaanduiding te wijzigen (12-uur $\leftrightarrow$ 24-uur),
druk op **TEMP.** ($\odot \odot$).

7 Druk **CLOCK ADJUST** om de instelling af te ronden.

8 Installeer en sluit de klep.

OPMERKINGEN:

- Gebruik alleen het aangegeven type van batterijen.
- Gebruik geen verschillende typen batterij of nieuwe en
gebruikte batterijen door elkaar.
- Batterijen kunnen bij normaal gebruik gedurende ongeveer
1 jaar worden gebruikt.
- Als u merkt dat het bereik van de afstandsbediening
afneemt, vervang dan de batterijen en druk op **RESET** zoals
weergegeven in de bovenstaande afbeelding.

4. EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN

3 stappen voor het starten van de werking

1. Druk op  als u de werking wilt starten of stoppen.
2. Druk op **MODE** als u de werkstand wilt selecteren.
De werkstand verandert als volgt.



3. Stel de gewenste temperatuur in met een druk op **TEMP.** .
De temperatuur wijzigt in stappen van 0,5 °C.

Temperatuurinstelbereik	
Auto/Koelen/Drogen	18,0 - 30,0 °C
Verwarmen	16,0 - 30,0 °C

OPMERKINGEN:

- Stel in de stand Koelen of Drogen de temperatuur lager in dan de actuele kamertemperatuur.
- In stand Verwarmen,
 - stelt u de temperatuur hoger in dan de actuele temperatuur van het vertrek.
 - de ventilator van de binneneenheid werkt in deze stand eerst 3 - 5 minuten lang op zeer lage snelheid.
 - de functie automatische ontdooiing neemt het over van de functie Verwarmen, wanneer dat nodig is.
- In de stand Ventileren is temperatuurregeling niet beschikbaar.

Omschakelen Temperatuureenheid

1. Druk op  totdat alleen de klok wordt weergegeven.
2. Naar beneden drukken **TEMP.**  voor meer dan 5 seconden.
De huidige temperatuureenheid wordt weergegeven.
(Fabrieksinstelling: °C)
3. Druk op **TEMP.**  voor het omschakelen van de temperatuureenheid.
(°C ⇌ °F)
4. Druk op  om de instelling af te ronden.
Indien u 30 seconden lang niet op de knop drukt, wordt de weergegeven temperatuureenheid ingesteld.

5. INSTELLINGEN VAN DE LUCHTSTROOM

5.1. Instelling ventilatorsnelheid

- U kunt de ventilatorsnelheid regelen door op **FAN** te drukken.
De snelheid van de ventilator verandert als volgt.



Wanneer **AUTO** is geselecteerd, is de snelheid van de ventilator afhankelijk van de werkstand.

5.2. Instelling van de richting van de luchtstroom

Raadpleeg voor gegevens over bereik van de luchtstroom de bedieningshandleiding van de airconditioner.

Instelling richting verticale luchtstroom

- U kunt de verticale luchtstroomrichting aanpassen door op  **SET** te drukken.

Instelling functie Zwenken

- Druk op  **SWING** als u de functie Zwenken wilt starten of stoppen.

OPMERKINGEN:

- De functie Zwenken kan tijdelijk stoppen wanneer de ventilator van de binnen-unit op zeer lage snelheid draait of tot stilstand is gekomen.

6. BEDIENINGSHANDELINGEN VOOR DE TIMER

OPMERKINGEN: Wanneer het indicatielampje  op de binneneenheid knippert, stel de klok en de timer dan opnieuw in. Dit knipperen is een aanwijzing dat de interne klok opnieuw moet worden ingesteld omdat er een onderbreking van de stroomvoorziening is geweest.

6.1. ON-timer of OFF-timer

De On-timer start de werking op het gewenste tijdstip.
De Off-timer stopt de werking op het gewenste tijdstip.

1. Gebruikt u de On-timer, druk dan op **ON**.
Gebruikt u de Off-timer, druk dan op **OFF**.
2. Druk op **SELECT**  voor het instellen van on time of off time.
Door te drukken op de knop: Zal de tijd wijzigen met +5/-5 minuten.
Door de knop naar beneden te drukken: Zal de tijd wijzigen met +10/-10 minuten.
- Voor het uitschakelen van de On/Off-timer, drukt u op **CANCEL** terwijl  op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
Het indicatielampje verdwijnt.

OPMERKINGEN: Stelt u de Slaap-timer in nadat u de On-timer of de Off-timer hebt ingesteld, dan vervalt de instelling van de On-timer of de Off-timer.

6.2. Programmatimer

De Programma-timer werkt als de combinatie van de On-timer en de Off-timer.

1. Stel de On-timer en de Off-timer in. (Raadpleeg "6.1. ON-timer of OFF-timer").
De instelling van de timer verandert automatisch in de instelling van de Programma-timer.

De timer waarvan de ingestelde tijd dichterbij de huidige tijd ligt, zal eerst werken.
De volgorde van de werking van de timer wordt als volgt weergegeven:

Timer	Indicatielampje op display van afstandsbediening
On→Off-timer	ON▷OFF
Off→On-timer	ON◀OFF

OPMERKINGEN:

- U kunt de Programmatimer alleen instellen met een onderbreking van 24 uur.
- Stelt u de Slaap-timer in nadat u de Programma-timer hebt ingesteld, dan vervalt de instelling van de Programma-timer.


6.3. Slaap-timer

De Slaap-timer zorgt ervoor dat u comfortabel kunt slapen doordat de werking van de airconditioner geleidelijk wordt verminderd.

1. Druk op **SLEEP**.

2. Druk op **SELECT** ($\triangle \nabla$) voor het instellen van de tijd tot de bediening stopt.


Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert u de tijd als volgt:



OPMERKINGEN: Drukt u 5 seconden lang niet op een toets van de afstandsbediening, dan keert het display van de afstandsbediening terug naar het stand-by-display.

- De instelling blijft bewaard ook als de Slaap-timer afloopt. U kunt de Slaap-timer herhalen door op **SLEEP** te drukken terwijl **SLEEP** niet op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
- Teneinde de Slaap timer uit te schakelen, drukt u op **CANCEL** terwijl **SLEEP** op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven. Het indicatielampje verdwijnt.

Tijdens de werking van de Slaap-timer verandert de instelling van de temperatuur zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.

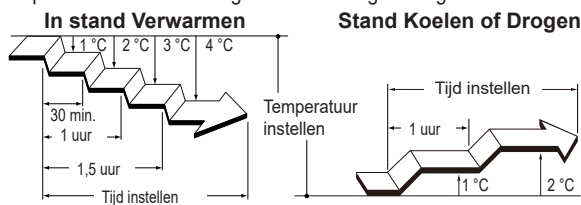

De werking van de airconditioner wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

OPMERKINGEN: Stelt u de On-timer of de Off-timer in nadat u de Slaap-timer hebt ingesteld, dan vervalt de instelling van de Slaap-timer.

7. BEDIENINGSFUNCTIES VOOR ENERGIEBESPARING

7.1. Zuinige stand

Bespaart meer elektriciteit dan andere bedrijfsstanden doordat de temperatuur op een gematigde instelling wordt gezet.

☞ Druk op **ECONOMY** als u de zuinige stand wilt activeren/deactiveren.

Indicatielampje [**E**] op de binneneenheid zal gaan branden.

Bedrijfsstand	Temperatuur van het vertrek
Koelen/ Drogen	Enkele graden hoger dan de ingestelde temperatuur
Verwarmen	Enkele graden lager dan de ingestelde temperatuur


OPMERKINGEN:

- In de standen Koelen, Verwarmen of Drogen is het maximale rendement van deze bedrijfsstand ongeveer 70% van de gebruikelijke werking.
- Deze bedieningshandelingen kan niet worden uitgevoerd tijdens de temperatuurbewaking in de stand Auto.

7.2. Regeling van de ventilator voor energiebesparing

In de Koelen bediening, wanneer de temperatuur van het vertrek de ingestelde temperatuur bereikt, de ventilator van de binnenunit met onderbrekingen, zodat energie wordt bespaard.

Teneinde de instelling te veranderen, gebruikt u de volgende stappen;

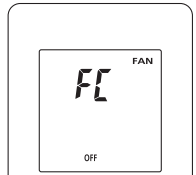

- Druk op **FAN** tot dat alleen de klok op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
- Naar beneden drukken **FAN** voor meer dan 5 seconden. De huidige Ventilator Besturingsstatus (**F**) wordt weergegeven.
- Druk op **TEMP** ($\odot \nabla$) als u wilt overschakelen tussen ON (aan) en OFF (uit).
- Druk op **FAN** om de instellingen naar de binnenunit te versturen. Het display zal in het oorspronkelijke scherm terugkeren.

OPMERKINGEN: Indien u geen van de knoppen gedurende 30 seconden aanraakt na **F** wordt weergegeven, **F** zal het uitschakelen. In het voorgaande geval, herhaalt u de instellingen van stap 2.

8. OVERIGE BEDIENINGSHANDELINGEN

8.1. 10 °C Verwarmen

10 °C Verwarmen bediening houdt de kamertemperatuur op 10 °C, zodat de kamertemperatuur niet te laag kan worden.

☞ Druk op **10°C HEAT** voor het activeren van de 10 °C Verwarming bediening. De binnenunit zal 1 korte pieptoon laten horen en [**H**] indicator op de binnenunit zal uitschakelen.

☞ Druk op **OFF** voor het uitschakelen van de airconditioner. [**H**] indicator zal uitschakelen.

OPMERKINGEN:

- Tijdens de werking van de functie 10 °C Verwarming geldt alleen **SET**.
- Wanneer de kamertemperatuur warm genoeg is, wordt deze functie niet uitgevoerd.

9. INSTELLINGEN TIJDENS DE INSTALLATIE

9.1. Eigen code-instelling van de Afstandsbediening


Door de eigen code van de binnenunit en afstandsbediening in te stellen, kunt u de airconditioner specificeren die de afstandsbediening bestuurt.

Wanneer er twee of meer airconditioners in de kamer aanwezig zijn en u wenst deze afzonderlijk te bedienen, stelt u de eigen code in (4 selecties zijn mogelijk).

OPMERKINGEN: Indien eigen codes verschillend zijn tussen de binnenunit en de afstandsbediening, kan de binnenunit geen signaal van de afstandsbediening ontvangen.

Hoe de eigen code van de afstandsbediening in te stellen

1. Druk op totdat alleen de klok op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
2. Naar beneden drukken **[MODE]** voor meer dan 5 seconden.
De huidige eigen code zal worden weergegeven (oorspronkelijk ingesteld op A).
3. Drukken op **[TEMP.]** () voor het wijzigen van de eigen code tussen A↔B↔C↔D.
* Pas de eigen code op het display aan de eigen code van de airconditioner.
4. Druk nogmaals op **[MODE]**.
De eigen code zal worden ingesteld. Het display keert terug naar de klok- display.

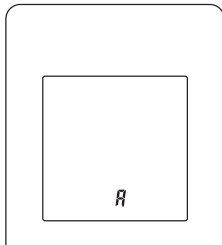

- Om de eigen code van de airconditioner te wijzigen, neem t u contact op met een bevoegd servicepersoneel (oorspronkelijk ingesteld op A).
- Indien u gedurende 30 seconden geen knoppen indrukt zal de eigen code worden weergegeven, en het display zal naar de klokweergave terugkeren. In het voorgaande geval, herhaalt u de instellingen van stap 2.
- Afhankelijk van de afstandsbediening, de eigen code zal terugkeren naar A bij het vervangen van de batterijen. In dit geval, kunt u de eigen code resetten. Indien u niet weet welke eigen code een airconditioner heeft, probeert u elke code totdat u de code vindt die bij de airconditioner past.

10. INSTELLING VAN FUNCTIES (Alleen voor bevoegd servicepersoneel)

Voer de instelling van functies met de afstandsbediening uit onder de omstandigheden van de installatie.

OPGELET

Controleer of het bedradingswerk voor de buiten-unit is voltooid.

Controleer dat de kap van de elektrische behuizing op de buiten-unit op z'n plaats zit.

- Deze procedure verandert in de instelling van functies waarmee de binnen-unit wordt bestuurd onder de omstandigheden van de installatie. Onjuiste instellingen kunnen het niet goed functioneren van de binnen-unit tot gevolg hebben.
- Voer, nadat de unit is ingeschakeld, met de afstandsbediening de instelling van functies uit onder de omstandigheden van de installatie.
- Voor de instellingen kan een keuze worden gemaakt tussen de volgende twee mogelijkheden: functienummer en instellingswaarde.
- Instellingen veranderen niet als ongeldige nummers of instellingswaarden worden geselecteerd.
- Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de afstandsbediening is gevoegd, wanneer de bedrade afstandsbediening wordt gebruikt.


6-1. Naar de stand voor het instellen van functies gaan

Druk tegelijkertijd op en **[TEMP.]** () en druk op **RESET** als u naar de stand voor het instellen van functies wilt gaan.
Druk op .

6-2. Het functienummer en de instellingswaarde selecteren

- (1) Druk op **[TEMP.]** () voor de selectie van het functienummer.
(Druk op als u wilt overschakelen tussen de linker en de rechter cijfers.)
- (2) Ga door naar de instellingswaarde door op te drukken. (Druk nogmaals op als u wilt terugkeren naar de selectie van het functienummer.)

- (3) Selecteer de instellingswaarde door op **[TEMP.]** () te drukken. (Druk op als u wilt overschakelen tussen de linker en de rechter cijfers.)
- (4) Druk eenmaal op **[MODE]** als u de informatie over de instelling van de functie wilt verzenden. Let erop dat u een akoestisch signaal hoort.
- (5) Druk eenmaal op als u de instelling van de functie wilt bevestigen. Let erop dat u een akoestisch signaal hoort.
- (6) Druk op **RESET** als u de stand voor de instelling van functies wilt annuleren.
- (7) Wanneer u de instelling van functies hebt voltooid, is het belangrijk dat u de unit uitzet en weer aanzet.

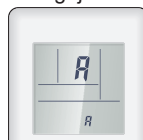

**Functie-
nummer**

**Instellings-
waarde**

OPGELET

Wacht, nadat u de unit hebt uitgezet, 30 seconden voor u de unit weer aanzet. De instelling van de functie wordt pas geactiveerd wanneer de unit is uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

Filterteken

Selecteer geschikte tussenpozen voor het weergeven van het filterteken op de binnen-unit uitgaande van de geschatte hoeveelheid stof in de lucht in het vertrek.

Selecteer, als u de aanduiding niet wilt, "Geen aanduiding" (03).
(♦... Fabrieksinstelling)

Functie- nummer	Instellings- waarde	Beschrijving van de instelling
11	00	Standaard (2500 uur)
	01	Lange tussenpoze (4400 uur)
	02	Korte tussenpoze (1250 uur)
	03	Geen aanduiding ♦

Plafondhoogte

Selecteer de plafondhoogte op de plaats van installatie.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie- nummer	Instellings- waarde	Beschrijving van de instelling
20	00	Standaard (3,2m) ♦
	01	Hoog plafond (4,2m)
	02	Laag plafond (2,7m)

De waarden van de plafondhoogte zijn voor de 4-weg-uitgang. Wijzig deze instelling niet in de stand 3-weg-uitgang.

Richtingen van de uitgang

Selecteer het aantal richtingen van de uitgang op basis van de omstandigheden van de installatie.

(♦... Fabrieksinstelling)


Functie- nummer	Instellings- waarde	Beschrijving van de instelling
22	00	4-weg ♦
	01	3-weg

Afstellingsbereik verticale windrichting

Voorkom tocht, verander de instelling in "Omhoog" (01)
NB. de luchtstroom kan onder bepaalde gebruikscondities het plafond vuil maken. In dergelijke gevallen wordt u geadviseerd het als optie verkrijgbare "panel spacer kit" (pakket voor paneelruimte) te gebruiken.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie- nummer	Instellings- waarde	Beschrijving van de instelling
23	00	Standaard ♦
	01	Omhoog

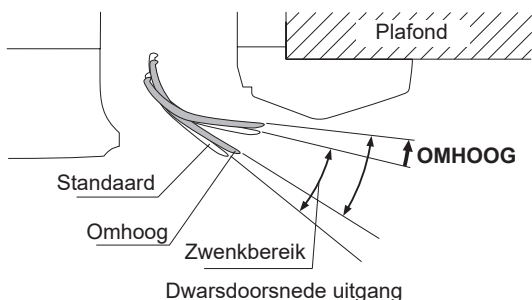

Temperatuurregeling in het vertrek voor sensor binnen-unit

Afhankelijk van de geïnstalleerde omgeving zal een correctie van de sensor van de temperatuur in het vertrek misschien nodig zijn. Selecteer de instelling van de regeling op basis van de geïnstalleerde omgeving.

De waarden van de temperatuurcorrectie tonen het verschil met de instelling Standaard "00" (door de fabrikant aanbevolen waarde).

(♦... Fabrieksinstelling)

Functienummer	Instellings-waarde	Beschrijving van de instelling	
30 (Voor koelen)	00	Standaard-instelling	♦
	01	Geen correctie 0,0 °C	
	02	-0,5 °C	
	03	-1,0 °C	
	04	-1,5 °C	
	05	-2,0 °C	
	06	-2,5 °C	
	07	-3,0 °C	Meer koelen minder verwarmen
	08	-3,5 °C	
	09	-4,0 °C	
	10	+0,5 °C	
	11	+1,0 °C	
	12	+1,5 °C	
	13	+2,0 °C	
	14	+2,5 °C	
	15	+3,0 °C	Minder koelen meer verwarmen
	16	+3,5 °C	
	17	+4,0 °C	

Automatische herstart

Automatische herstart inschakelen of uitschakelen na een onderbreking van de stroomvoorziening.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functienummer	Instellings-waarde	Beschrijving van de instelling	
40	00	Inschakelen	♦
	01	Uitschakelen	

* Automatische herstart is een noodfunctie bijvoorbeeld bij stroomuitval, enz. Gebruik deze functie niet bij normale werking. Het is belangrijk dat u de unit door middel van een afstandsbediening of een extern toestel bedient.

Afstandsbediening persoonlijke code

(Alleen voor draadloze afstandsbediening)

U kunt de persoonlijke code woonte binnen-unit wijzigen. Selecteer de gewenste persoonlijke code.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functienummer	Instellings-waarde	Beschrijving van de instelling	
44	00	A	♦
	01	B	
	02	C	
	03	D	

De regeling externe invoer

U kunt de stand "Werking/Stoppen" of de stand "Geforceerd stoppen" selecteren.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellings-waarde	Beschrijving van de instelling	
46	00	Stand Werking/Stoppen 1	♦
	01	(Instelling niet toegestaan)	
	02	Stand Geforceerd stoppen	
	03	Stand Werking/Stoppen 2	

Regeling van de ventilator van de binnen-unit voor energiebesparing bij koelen

Schakelt de functie energiebesparing in of uit door het draaien van de ventilator van de binnen-unit te regelen wanneer de binnen-unit is stilgezet tijdens koelen.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellings-waarde	Beschrijving van de instelling	
49	00	Uitschakelen	♦
	01	Inschakelen	
	02	Afstandsbediening	

00: Wanneer de buiten-unit is stilgezet, blijft de ventilator van de binnen-unit werken volgens de instelling op de afstandsbediening.

01: Wanneer de buiten-unit is stilgezet, werkt de ventilator van de binnen-unit met onderbrekingen bij een zeer lage snelheid.

02: Schakelt deze functie in of uit door middel van instelling op de afstandsbediening.

*Wanneer u de afstandsbediening met 3-draden gebruikt, kunt u de instelling niet uitvoeren met de afstandsbediening. Stel in op "00" of "01".

Functies wisselen voor aansluiting externe uitgang

U kunt de functies van de externe uitgang wisselen

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellings-waarde	Beschrijving van de instelling	
60	00	Status van de werking	♦
	09	Foutstatus	
	10	Status van de werking van de ventilator van de binnen-unit	
	11	Extern verwarmingstoestel	

De registratie van instellingen

- Leg eventuele veranderingen van de instellingen vast in de volgende tabel.

Functie-nummer	Instelling		Instellings-waarde
11	Filterteken		
20	Plafondhoogte		
22	Richtingen van de uitgang		
23	Afstellingsbereik verticale windrichting		
30	Temperatuurregeling in het	Koelen	
31	vertrek voor sensor binnen-unit	Verwarmen	
40	Automatische herstart		
44	Afstandsbediening persoonlijke code		
46	De regeling externe invoer		
49	Regeling van de ventilator van de binnen-unit voor energiebesparing bij koelen		
60	Functies wisselen voor aansluiting van externe uitgang		

Wanneer u de instelling van functies hebt voltooid, is het belangrijk dat u de unit uitzet en weer aanzet.